Passport
MEDIA PLAYER WITH VIRTUAL ACTIVE

Inhaltsverzeichnis

Wilkommen 3 Kapitel1
Enthaltene Teile 3
Anschlüsse 4
Fernbedienung 5
Verbinden Sie Ihren Passport-Player (Passport-Spieler). 5
Verbinden Sie Ihren Player mit Ihrem Fernseher 5
Videoverbindung 6
Audioverbindung 7
USB-Stick einstecken 7
Player mit einer Stromquelle verbinden 8
Synchronisierung des Players mit der Konsole 8

Passport-Player benutzen . . . . . 9 Kapitel 2
Erste Schritte 10
Benutzerprofile erstellen 10
Benutzerprofile bearbeiten 10
Durch das gespeicherte Benutzerprofil auf Mediadaten zugreifen. 11
Durch Virtual Active oder das Media Symbol auf dem Starbildschirm auf Mediadaten zugreifen. 11

Hinweise für zusätzliche Virtual Active Strecken. . . . . 13 Kapitel 3
Neue Ziele mit dem Passport-Media-Player nutzen 14

Wichtige Informationen 15
EN300440-2 Informationen 16
Wichtige Sicherheitshinweise . . . . . 17 Kapitel 4
Garantiebestimmungen 19

Kapitel 1

Wilkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Passport-Player entschieden haben. In wenigen Minuten können Sie Videos auswählen und diese direkt auf Ihrem Fernseher anschauen.

Enthaltene Teile

Ihr Passport-Player Paket enthält folgende Teile:

- Passport Player
- Fernbedienung (mit 2x AAA Batterien)
- USB Stick
- Stromkabel
- Komponenten Kabel
- HDMI Kabel
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Anschlüsse

Bevor Sie Ihren Player installieren, machen Sie sich mit dessen Anschlüssen und der Fernbedienung vertraut.

Vorne:

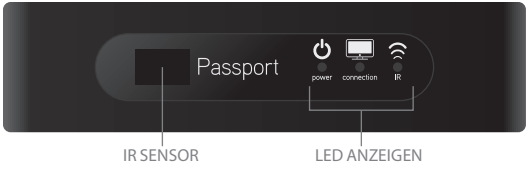

Hinten:

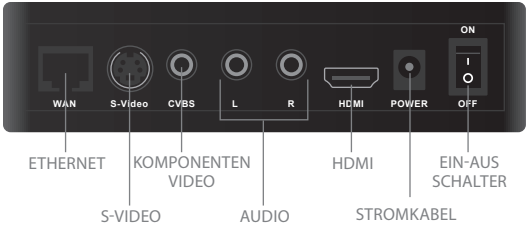

Seite:

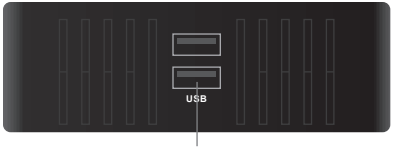

Fernbedienung

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie an der Klappe auf der Rückseite der Fernbedienung ziehen.
2. Legen Sie 2 AAA Batterien (im Lieferumfang) in das Batteriefach wie abgebildet ein.
3. Befestigen Sie nun wieder den Batteriefachdeckel an der Fernbedienung. Achten Sie darauf, dass der Deckel richtig einrastet.

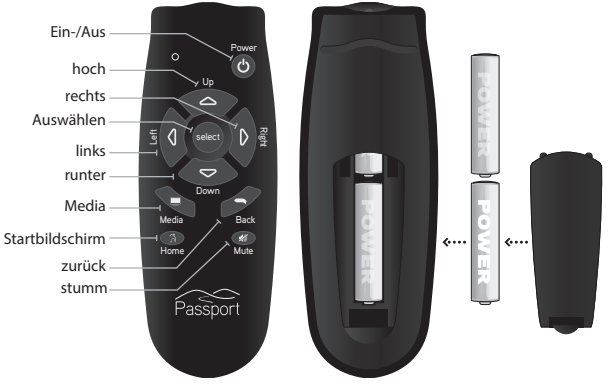

Verbinden Sie Ihren Passport-Player

Um Ihren Player benutzen zu können, verbinden Sie ihn mit Ihrem Fernseher sowie mit einer Stromquelle.

Verbinden Sie Ihren Player mit dem Fernseher

Sie können auf mehreren Wegen Ihren Player mit Ihrem Fernseher verbinden. Wie Sie Ihren Player verbinden, hängt von Ihren vorhandenen Fernsehanschlüssen und den vorhandenen Kabeln ab.

Für Ihren Player wurde ein Komponenten Kabel und ein HDMI Kabel mitgeliefert. S-Video Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss extra erworben werden.

Die Verbindungsart, mit der Sie Ihren Player und Fernseher verbinden, bestimmt die Audio- / Video-Qualität, während Sie ein Video über den Player schauen.

Die folgende Tabelle ordnet die Audio- und Videoauflösung für jede Konfigurationsoption ein – vorausgesetzt die Auflösung wird nicht durch Ihre Internetverbindung beeinträchtigt:

	Video Qualität	Audio Qualität
Komponenten Kabel	*	*
S-video Kabel	**	*
HDMI Kabel	****	****

Playerfunktion verstehen

Die Qualität des Video und Audio Signals, das Sie über Ihren Player empfangen, ist abhängig von Ihrer Audio- / Video-Verbindung. Die Art der Audio / Video-Verbindung, die Sie nutzen um Ihren Player mit dem Fernseher zu verbinden, kann Ton- und Bildqualität beeinflussen.

Im Allgemeinen sind HDMI und S-Video-Verbindungen besser als solche über Komponenten Kabel. Nutzen Sie die für Sie optimale Verbindungsart.

Videoverbindung

Die Videoverbindung kann beim Passport-Player auf 3 verschiedenen Wegen hergestellt werden: Komponenten Kabel, S-Video Kabel oder HDMI Kabel.

Verbinden mit dem Komponenten Kabel

1. Stecken Sie den gelben Stecker des normalen A/V Kabels in die gelb markierte Videobuchse an Ihrem Player.
2. Verbinden Sie den Stecker auf der anderen Seite des Kabels mit der gelb markierten Videobuchse an Ihrem Fernseher oder A/V Empfänger.

Verbinden mit dem S-Video Kabel

1. Stecken Sie das eine Ende des S-Video Kabels in die S-Video Buchse an Ihrem Player.
2. Stecken Sie das andere Ende des S-Video Kabels in die entsprechende Buchse an Ihrem Fernseher oder A/V Empfänger.

HINWEIS: Sie müssen Start an Ihrem Trainingsgerät drücken, damit das Video beginnt.

Verbinden mit dem HDMI Kabel

1. Stecken Sie das eine Ende des HDMI Kabels in die HDMI-Buchse an Ihrem Player.
2. Stecken Sie das andere Ende des HDMI Kabels an Ihrem Fernseher oder A/V Empfänger ein.

HINWEIS: Wenn Sie Ihren Fernseher direkt an den Audio / Video Output Ihres Passport Players anschließen, sichert dies ein klares Bild und steigert Ihr Sehvergnügen.

HINWEIS: Wenn Sie ein HDMI Kabel nutzen, brauchen Sie kein separates Audio und Video Kabel, außer Sie leiten den Ton direkt an einen Audioempfänger.

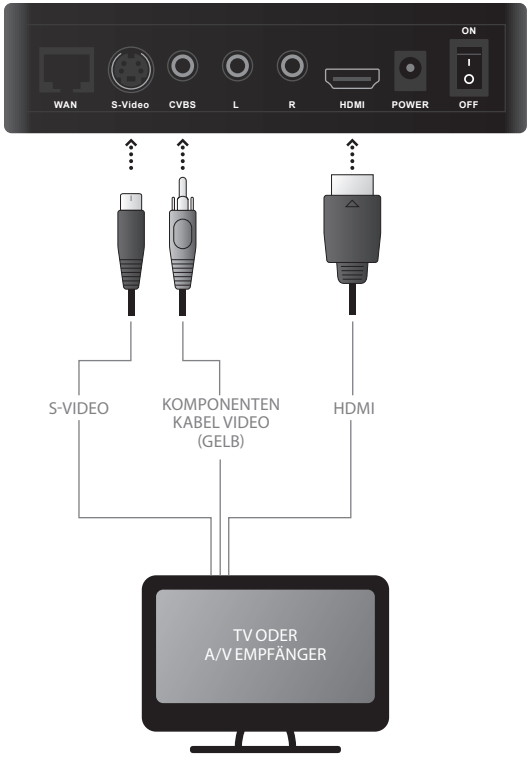

Audioverbindung

Der Ton beim Passport Player kann auf 2 verschiedene Weisen verbunden werden: mit rotem und weißem Audiokabel oder mit HDMI Kabel. Für Stereo-Klang (2-Kanal, links / rechts) nutzen Sie jeweils den roten und weißen Stecker des Komponenten Kabels. Für Surround-Klang (5.1 Audio) nutzen Sie das HDMI Kabel.

Verbinden mit dem Stereokabel

1. Stecken Sie den roten und weißen Stecker des normalen A/V Kabels in die weiße (links) und rote (rechts) Buchse am Player.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Stereokabels an der roten (rechts) und weißen (links) Buchse an Ihrem Fernseher oder A/V Empfänger.

Verbinden mit dem HDMI-Kabel

1. Stecken Sie das eine Ende des HDMI Kabels in die HDMI Buchse an Ihrem Player.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit der HDMI Buchse an Ihrem Fernseher oder A/V Empfänger.

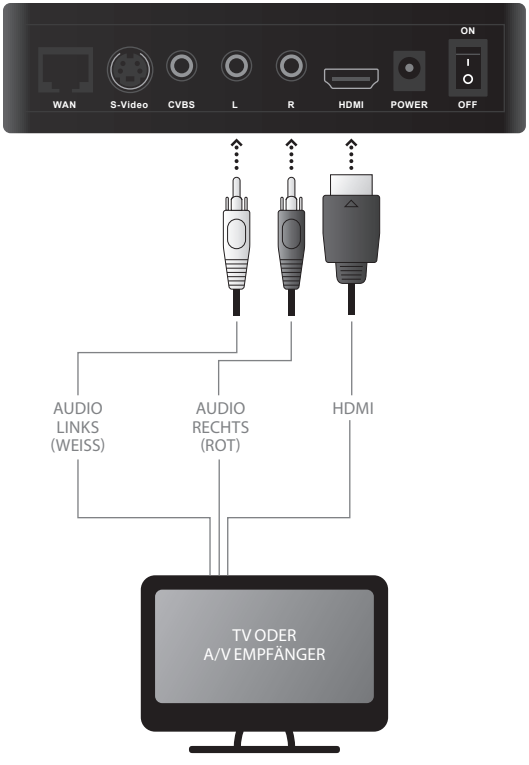

USB-Stick einstecken

Verbinden Sie den mitgelieferten USB Stick mit dem oberen USB Slot an Ihrem Passport Player.

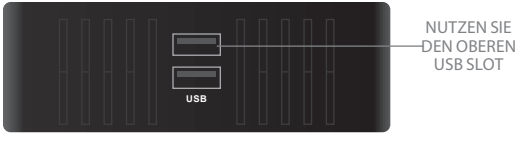

Player mit einer Stromquelle verbinden

Wie die meisten Unterhaltungsprodukte braucht auch Ihr Passport-Player Elektrizität, damit er funktioniert.

1. Verbinden Sie den AC-Adapter mit dem Anschluss auf der Rückseite Ihres Players.
2. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
3. Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter auf EIN (oben).

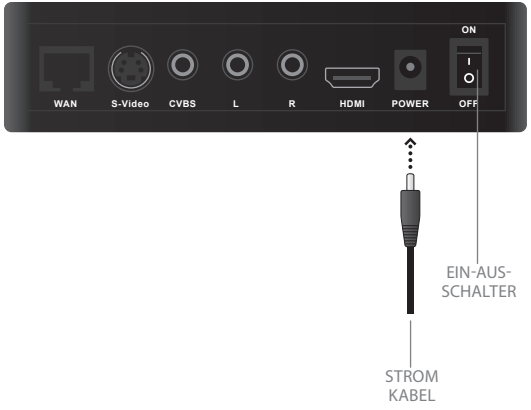

Synchronisierung des Players mit der Konsole

HINWEIS: Konsole und Player verbinden sich kabellos.

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung bis zu dem Setup (Konfiguration) Symbol und drücken Sie dann SELECT (Auswählen).
2. Folgen Sie den Bedienerhinweisen auf dem Bildschirm. Drücken und halten Sie die INCLINE UP (Steigung hoch) und STOP Tasten auf der Konsole.
3. Die Nachricht auf dem Bildschirm zeigt Ihnen, ob die Synchronisation erfolgreich war oder missglückt ist.

HINWEIS: Ihr Passport zeigt Ihnen automatisch metrische oder britische Einheiten bei abgeschlossener Synchronisierung.

HINWEIS: Verwenden Sie die RESISTANCE UP (Widerstand hoch) und STOP Tasten bei Elliptical oder Fahrradtrainern.

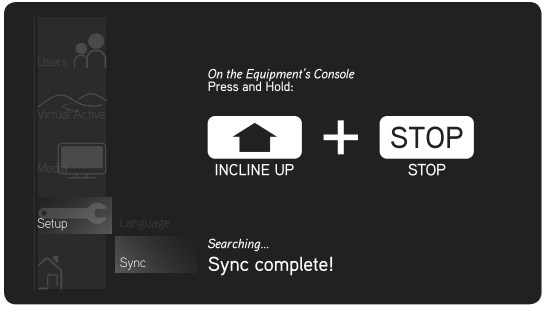

Kapitel 2

Benutzen des Passport-Players

Nachdem Sie Ihren Player - wie im vorangegangenen Kapitel erklärt - angeschlossen haben, können Sie nun Ihren Player nutzen und mit dem Training beginnen.

Erste Schritte

1. Nachdem Sie Ihren Player an die Steckdose angeschlossen haben, schalten Sie ihn am Ein-/Ausschalter auf EIN.
2. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und falls notwendig, wählen Sie den Zugang zu Ihrem Player an dem TV aus. Wenn der Player richtig verbunden ist, sehen Sie nun auf Ihrem Bildschirm die Passport Startseite.

Benutzerprofile erstellen

1. Befolgen Sie die Bildschirmanzeige um einen Benutzer zu erstellen und zu speichern.
2. Drücken Sie die SELECT (Auswählen) Taste auf der Fernbedienung um die Auswahl zu bestätigen.

Benutzerprofile bearbeiten

1. Gehen Sie zu dem Benutzerprofil, das Sie ändern möchten und drücken Sie die SELECT-Taste auf der Fernbedienung.
2. Blättern Sie zu EDIT USER (Benutzer bearbeiten) und drücken Sie SELECT (Auswählen).
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen um die Daten des Benutzers zu bearbeiten.

HINWEIS: Sie können in den Benutzereinstellungen Sprache wählen und den Virtual Active Video Fließtext aktivieren / deaktivieren.

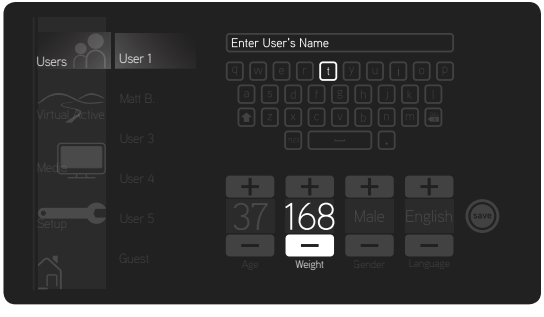

Sie können Zugang zum Virtual Active Inhalt oder Ihren eigenen Filmen, die auf dem USB Stick gespeichert sind, durch 2 verschiedene Menüoptionen erhalten.

Zugriff auf Virtual Active mit Schnellstart

1. Wählen Sie das Schnellstart-Symbol, um das ersten Virtual Active Video sofort zu starten.
2. Nach dem Virtual Aktive Intro, drücken Sie Start auf der Konsole Ihres Trainingsgerätes um das Video abzuspielen.

Zugriff auf Mediadaten durch das gespeicherte Benutzerprofil

1. Wählen Sie eines der gespeicherten Benutzerprofile oder das Gastprofil aus.
2. Wählen Sie nun entweder das Virtual Active oder das Media Symbol mit der Fernbedienung aus.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen um ein Video auszuwählen und mit dem Training zu beginnen.

   * Passport unterstützt die folgenden Dateiformate:
   .jpg / .bmp / .png / .mp3 / .wav / .aac / .mp4 / .mpeg / .avi / .mkv / .mov / .trp

Zugriff auf Mediadaten durch Virtual Active oder das Media Symbol auf dem Startbildschirm

1. Wählen Sie entweder das Virtual Active oder das Media Symbol auf dem Startbildschirm aus.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen um ein Video auszuwählen und mit dem Training zu beginnen.

HINWEIS: Sie müssen auf der Konsole Ihres Trainingsgerätes START drücken, damit das Video beginnt.

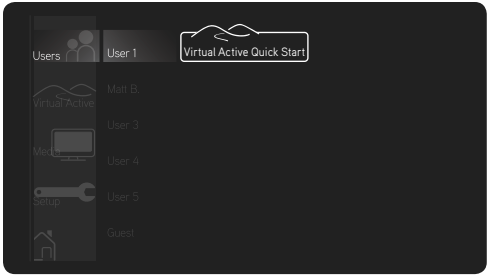

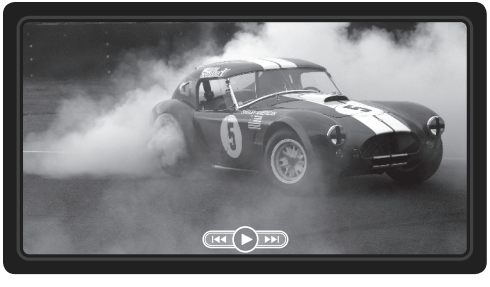

Zusätzliche Anweisungen

Passport Bildschirmschoner

Der Passport Player wird ein Demo-Video abspielen, wenn Ihr Player länger als10 Minuten nicht benutzt wurde.

Sie können Ihre eigene Musikspielliste zu Virtual Active Video hinzufügen, indem Sie Dateien in den Musikordner unter Virtual Active auf Ihren USB-Stick speichern. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Benutzerinformationen zu ändern.

Kapitel 3

Hinweise für weitere Virtual Active Strecken

Gehen Sie zu auf world.passportplayer.com und klicken Sie auf “Find A Retailer” (“Finden Sie einen Händler “).

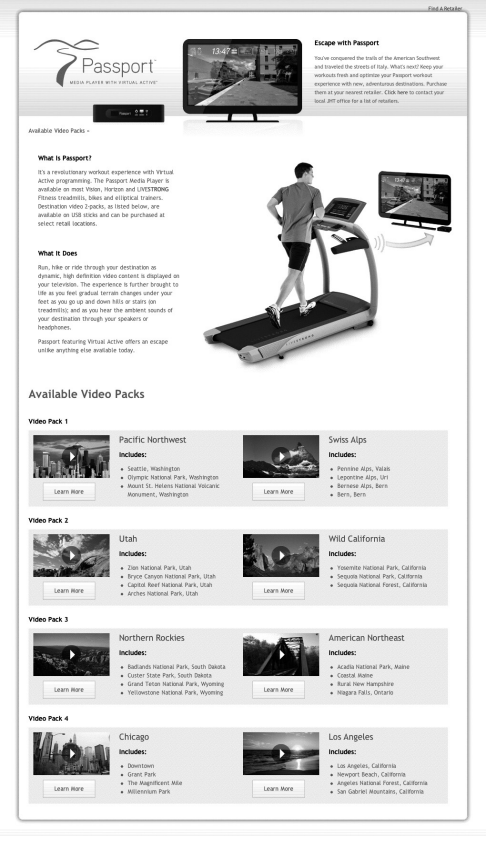

Nutzen einer neuen Destination (Strecke) mit dem Passport Media Player

1. Schließen Sie den Passport Media-Player an und schalten Sie ihn nach der beigelegten Anleitung an.
2. Stecken Sie den USB-Stick in Ihren Passport Player.
3. Wählen Sie die neue Strecke aus dem Bildschirmmenü.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und beginnen Sie mit Ihrer neuen Strecke zu trainieren.

Hinweis: Wenn Sie 2 USB-Sticks zur selben Zeit einstecken, wird Passport nur die Videos des als ersten eingesteckten USB-Sticks anzeigen.

Kapitel 4

Wichtige Informationen

Bevor Sie Ihren Passport Player benutzen, lesen Sie die folgenden Seiten. Sie beinhalten wichtige Informationen.

EN300440-2 Information

Dieses Gerät wurde entsprechend der EN300440-2 (Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten) getestet und erfüllt die Anforderungen.

Das Produkt kann Funkwellen ausstrahlen. Wenn es nicht ordnungsgemäß –wie in dieser Anleitung beschrieben- installiert wird, kann es zu Beeinträchtigung von Funkverbindungen kommen. Falls es dennoch zu Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang kommt, können Sie dies durch folgende Schritte korrigieren:

- Positionieren oder richten Sie die Empfangsantenne neu aus
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose als den Empfänger an
- Fragen Sie bei einem erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker um Hilfe

Wichtige Sicherheitshinweise

> Lesen Sie die Bedienungsanleitung - Sie sollten alle Sicherheits- und Bedienungshinweise vor der Erstbenutzung lesen.

> Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten für zukünftigen Gebrauch verwahrt werden.

> Warnungen - Alle Warnungen auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung sollten befolgt werden.

> Instruktionen befolgen - Alle Bedienungshinweise sollen befolgt werden.

> Reinigung - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und aus dem Gerät, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Benutzen Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays. Nutzen Sie einen feuchten Lappen.

> Wasser und Feuchtigkeit - Um die Gefahr von Feuer oder eines elektrischen Schlags zu reduzieren, setzen Sie dieses Gerät niemals Wasser oder Feuchtigkeit aus. Das Produkt darf nicht tropfenden oder spritzenden oder mit Wasser befüllten Objekten ausgesetzt werden, wie z.B. Vasen. Nutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z.B. nahe bei einer Badewanne, einem Waschbecken, Abfluss oder Waschküche oder in einem feuchten Keller oder einem Swimmingpool, usw.

> Zubehör – Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund, wie z.B. einen Wagen, Stand, Dreifuß oder Tisch. Das Produkt könnte herunterfallen und kann Kinder oder Erwachsene ernsthaft verletzen oder beschädigt werden.

> Energieversorgung – Dieses Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Kabel verwendet werden. Sie dürfen es nur an eine solche Stromquelle anschließen, wie auf dem Produktsticker beschrieben.

> Erdung – Im Lieferumfang befindet sich ein Stromkabel, das über einen Erdungsleiter und einen Erdungsstecker verfügt. Der Stecker muss an eine gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

> Überlastung – Überlasten Sie nicht die Steckdosen durch Nutzung von Mehrfachsteckdosen.

> Objekt – und Flüssigkeitseintritt – Führen Sie niemals Objekte in Öffnungen dieses Produkt ein. Sie riskieren sonst einen elektrischen Schlag oder Feuer. Gießen Sie niemals Flüssigkeit auf dieses Produkt.

> Service – Führen Sie keinen Service oder Reparatur selbständig an diesem Produkt durch. Entfernen Sie keine Abdeckungen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

> Schadensfall - Nehmen Sie das Gerät vom Netz und informieren Sie bei folgenden Problemen qualifiziertes Servicepersonal:
  - Wenn das Stromkabel oder -stecker beschädigt ist.
  - Wenn Flüssigkeit oder Objekte in das Gerät eingedrungen sind.
  - Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
  - Wenn das Gerät nicht vorschriftsmäßig funktioniert.
  - Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  - Wenn das Gerät eine deutliche funktionale Veränderung zeigt, sollten Sie den Service informieren.
> Hitze – Dieses Gerät soll von heißen Quellen, wie z.B. Heizkörper ferngehalten werden.

Garantiebestimmungen

Alle Hinweise zu unseren Garantiebestimmungen finden Sie auf der Garantie- & Service-Karte.

Sollte diese fehlen, fordern Sie diese bitte unter der Rufnummer 02234-9997-100 an.

DE:

Entsorgungshinweis

Johnson Health Tech. - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB:

Waste Disposal
Johnson Health Tech. products are recyclable. At the end if its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

FR:

Remarque relative à la gestion des dèchets
Les produits Johnson Health Tech. sont recyclables. A la fin sa durrèe d`utilisation, remettez l´appareil à un centre de gestion de dèchets correct (collecte locale).

NL:

Verwijderingsaanwijzing
Johnson Health Tech. producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

ES:
Informaciones para la evacuaciòn
Los productos de Johnson Health Tech. son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.

IT:

Indicazione sullo smaltimento
I prodotti Johnson Health Tech. sono reciclabill. Quando l`apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).

PL:

Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.
Producty firmy Johnson Health Tech. podlegajà recyklingowi. Pod koniec okresu o`ywalnoÈcl pros`z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).

Kontakt

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
50226 Frechen

Allgemeine Informationen:
Telefon: 02234-9997-100
E-Mail: info@johnsonfitness.eu

Technik-Hotline:
Telefon: 02234-9997-500
E-Mail: support@johnsonfitness.eu
Telefax: 02234-9997-200

Internet: www.johnsonfitness.eu

Rev 201209

Für weitere Informationen gehen Sie auf: world.passportplayer.com